
#### **OLYMPUS**

**DIGITAL CAMERA APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE CÁMARA DIGITAL** 

STYLUS-7030 Ll-7030

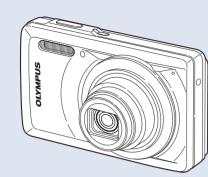

### **EN Quick Start Guide**

Thank you for purchasing an Olympus digital camera.

Please read these instructions carefully.

The application software and instruction manual PDF file are stored on the internal memory of the camera.

mation on all features and Provisions of warranty, please refer to the internal memory.

Adobe Reader is required to view the Instruction Manual.

### FR Guide de démarrage rapide

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus Veuillez lire attentivement ces instructions. Le logiciel de l'application et le fichier PDF du manuel d'instructions sont Pour des informations détaillées sur toutes les caractéristiques et les

conditions d'obtention de la garantie, reportez-vous à la mémoire interne

### ES Guía rápida de inicio

Le agradecemos la adquisición de esta cámara digital Olympus Lea atentamente estas instrucciones. El software de las aplicaciones y el archivo PDF del manual de instrucciones

están quardados en la memoria interna de la cámara. Para más información sobre todas las características y las condiciones de la

garantía, consulte la memoria interna.
Se necesita Adobe Reader para poder visualizar el manual de instrucciones.

# **OLYMPUS**

#### OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 484-896-5000 Technical Support (USA)

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)

Our phone customer support: let. 1-808-903-4448 (Toli-free)
Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm (Monday to Friday) ET http://olympusamerica.com/contactus
Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympusamerica.com/digital
To find the nearest Service Centers, please visit: http://www.olympusamerica.com/digital, and click on the Worldwide Warranty icon at the bottom of the page.

#### Service Centers

Olympus Imaging America Inc e NY 11788-4258 Olympus Canada Inc. ous Imaging de Mexico S.A. de C.V. Jesus Labrador Paraguay 755 PB, C1057AAI - Buenos Aires Tel: (011) 4313-3174 Fax: (011) 4312-5239 Sucrursal Mitre, Bartolome Mitrte 860 C1036AA P - Buenos Aires Tel: (011) 4331-1227 Fax: (011) 4331-1247 pus Optical do Brasil Ltda o Rócio 430 - 2 andar - Vila Olír Tel: 0 800 72 66 72 0 REIFSCHNEIDER S.A. Vitacura, Santiago Tel: 56-2-6781200 Fax: 56-2-6781202 CV Tronica LTDA
Calle 68 No 12-32, Bogota
Tel: (0571)235-7260/348-1573 CV Tro

CV Tronica LTDA CV Tronica LTDA Av, Cra 15 No 105A-22 Piso 2 Local 5, Bogota Ptel: (0571) 637 4540 - 619 1682 CV Tronica LTDA Circular cuarta 72 - 12 B. Laureles - Medellin TECNOTEK ial Multima Via Ricardo J. Alfaro, Local #14 Tel: 507-279-8400 Fax: 507-279-8479 E-mail: tecnotek@te ELECTRONICA LAU SI Av. Oscar R. Benavides 47 (Ex - Av. Colonial) - Callao Lima, Perú Tel: (511) 619-7697 FLECTRONIC A LAU SI Lima, Perú Tel: (511) 523-4819 Fax: (511) 523-4819 E-mail: olympus@ela Fotocamara S.R.L.
Rondeau 1470 Montevideo
Tel: (02) 900-2004 Fax: (02) 900-8430
E-mail: FOTOCAM@ADINET.COM.U` Edilicio America, Pis Entrada Este 4ta Transversal Hori Caracas 1070-A Tel: (212) 239 8754 Fax: (212) 237 6959 E-mail: serviciotecnic

CV Tronica LTDA Cra 9 No 23-49 Local 215

5 C.C Intercentro, Bogota

@ 2010 OLYMPUS IMAGING CORP

Printed in Indonesia

Fax: (0571) 348-1574 E-mail: servicio@ctr

## EN Preparing the Camera

Inserting the battery

Battery lock knob -


- Insert the battery by putting in the ▼ marked side first, with the ♠ marks toward the battery lock knob. Damage to the battery exterior (scratches, etc.) may produce heat or an explosion.
- Insert the battery while sliding the battery lock knob in
- Slide the battery lock knob in the direction of the arrow Turn off the camera before opening the battery/card
- When using the camera, be sure to close the battery/

#### Battery charge and camera setup

Connect the camera to the computer to charge the battery and setup the camera.

System requirements
Windows XP (SP2 or later)/Windows Vista/Windows 7

#### 1 Connect the camera to the computer

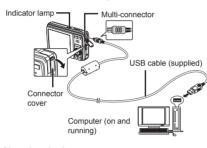

Charging the battery When the camera is connected to the battery in the camera will be charged. nected to the computer, the

When charging, the indicator lamp light. When charging is complete, the indicator lamp will turn off.

EN Setting the date, time and time

• The date and time setting screen is displayed when the date

4 As in Steps 2 and 3, use  $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$  and the  $\circledcirc$  button to

set [M] (month), [D] (day), [TIME] (hours and minutes), and [Y/M/D] (date order).

Use <| > to select the [♠] time zone and then press the ⊗

ullet Use  $\Delta \nabla$  to turn daylight saving time ([SUMMER]) on or off.

**2** Use  $\triangle \nabla$  to select the  $lac{1}{1}$  (Settings 1) tab and then press  $\triangleright$ 

Inserting the SD/SDHC memory card

Changing the display language

3 Use  $\triangle \nabla$  to select [ $\P$ ()] and press the  $\circledcirc$  button.

4 Use △▽⊲⊳ to select your language and press the

Insert the card straight until it clicks into place

Do not touch the contact area directly.

The date and time set here are saved to image file

Press the ON/OFF button to turn on the camera.

names, date prints, and other data

2 Use △ ♥ to select the year for [Y].

Press ▷ to save the setting for [Y].

and time are not set.

Display the [SETUP] menu.

5 Press the MENU button

(sold separately)


#### If the indicator lamp does not light, the camera may be incorrectly connected, or the battery, camera, compute or USB cable may not be functioning correctly.

Camera setup
Set the camera date and time, time zone and display language automatically; install the camera instruction manual and PC software (ib).

- Do not insert SD/SDHC memory cards before the
- Do not format the internal memory until the camera setup is complete. Doing so will erase the camera instruction manual and the PC software (ib) data that are stored on the internal memory.
- 2 Select and execute "OLYMPUS Camera Initialization", which is displayed on the computer screen when the camera is recognized by the computer.
- If nothing is displayed on the camera screen even after connecting the camera to the computer, the battery may be exhausted. Leave the camera connected to the computer until the battery has charged, then onnect and reconnect the camera
- Follow the instructions on the computer screen and setup

#### Charging the battery with the included USB-AC adapter

The included USB-AC adapter (F-2AC) (hereafter referred as AC adapter) has been designed to be used for charging and playback. Make sure that shooting is not being used while the AC adapter is connected to

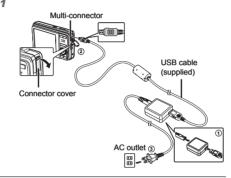



- The battery is not fully charged at shipment. Before
- If the indicator lamp does not light, the AC adapter is not connected to the camera correctly, or the battery, camera, or AC adapter may be broken.

Shooting with the optimum aperture

value and shutter speed (P mode)

If P mode is not displayed, press the MENU button

3 Press the shutter button halfway down to focus on the

When the camera focuses on the subject, the exposure is

To take the picture, gently press the shutter button all the way down while being careful not to shake the camera.

2 Turn the wheel controller to select an image.

Erasing images during playback

1 Display the image you want to erase and press ∇ (m).

2 Press △∇ to select [ERASE], and press the ⊚ button.

1 Select the flash option in the shooting function menu.

2 Use ⟨▷ to select the setting option, and press the

It can be performed by pressing <1>

(Single image erase)

Using the flash

writer the carriera rocuses on the subject, the exposure is locked (shutter speed and aperture value are displayed), and the AF target mark changes to green.

 The camera was unable to focus if the AF target mark flashes

Press the **ON/OFF** button again to turn off the camera.

1 Press the ON/OFF button to turn on the camera


2 Hold the camera and compose the shot.

red. Try focusing again

Viewing images

1 Press the ▶ button.

#### FR Préparer l'appareil photo Insérer la batterie

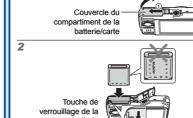




- Insérez d'abord la batterie par le côté qui porte l'indication ▼, avec les indications ♠ orientées vers la touche de verrouillage de la batterie. La batterie risque de chauffer ou d'exploser si son revêtement extérieur est abîmé (rayures, etc.).
- Insérez la batterie tout en faisant glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche.
- Faites glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche pour déverrouiller, puis retirez la batterie. Éteignez l'appareil photo avant d'ouvrir le couvercle du mpartiment de la batterie/carte.
- Lors de l'utilisation de l'appareil photo, n'oubliez pas de fermer le couvercle du compartiment de la batterie/carte

#### Chargement de la batterie et configuration de l'appareil photo

Pour charger la batterie et configurer l'appareil photo, connectez ce dernier à l'ordinateur.

### Configuration requise Windows XP (SP2 ou ultérieur)/Windows Vista/Windows 7

ectez l'annareil nhoto à l'ordinateur

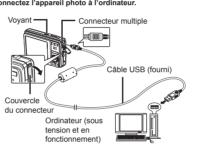

Chargement de la batterie Lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur. la

seau horaire

La date et l'heure que vous réglez ici sont

2 Utilisez △ ▽ pour sélectionner l'année sous [A].

3 Appuyez sur ⊳ pour sauvegarder le réglage de [A].

Changer la langue d'affichage

Affichez le menu [REGLAGE].

Appuyez sur la touche MENU.

mpressions de date et autres données.

batterie insérée dans l'appareil se charge.

FR Réglage de la date, de l'heure et

Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo

Tout comme aux étapes 2 et 3, utilisez △ ▽ < ▷ et la touche

© pour régler [M] (mois), [J] (jour), [HEURE] (heures et minutes) et [A/M/J] (ordre des dates).

5 Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner le fuseau horaire [♠], puis

Utilisez △ ▽ pour activer et désactiver l'heure d'été ([ETE]).

Utilisez △▽ pour sélectionner l'onglet 竹 (Paramètres 1)

Utilisez △ ▽ pour sélectionner [♣①], puis appuyez sur la touche ⊚.

4 Utilisez △▽⊲⊳ pour sélectionner votre langue, puis

Insertion de la carte mémoire SD/

Insérez la carte bien droit jusqu'à ce qu'elle se mette

Ne touchez pas la zone de contact avec les mains.

SDHC (vendue séparément)

L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche si ces dernières ne sont pas réglées.

sauvegardées pour les noms de fichier d'image, les

Le voyant est allumé pendant le chargement. Une fois le chargement terminé, le voyant s'éteint.


# Si le voyant ne s'allume pas, il se peut que l'appareil phot ne soit pas bien connecté ou que la batterie, l'appareil photo, l'ordinateur ou le câble USB soit défaillant.

Configuration de l'appareil photo photo. le fuseau horaire et la langue d'affichage, puis installez le manuel d'instructions de l'appareil photo et

- N'insérez pas de cartes mémoires SD/SDHC avant d'avoir configuré l'appareil photo.
- Ne formatez pas la mémoire interne tant que la configuration de l'appareil photo n'est pas terminée. Vous risqueriez autrement d'effacer le manuel d'instructions de l'appareil photo et les données du logiciel (ib) conservés dans la mémoire interne.
- 2 Sélectionnez et exécutez "OLYMPUS Camera Initialization" (configuration de l'appareil photo), qui s'affiche sur l'écran d'ordinateur lorsque l'appareil photo est reconnu par
- Si rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil photo même après l'avoir connecté à l'ordinateur, il se peut que la batterie soit épuisée. Laissez l'appareil photo connecté à l'ordinateur jusqu'à ce que la batterie se charge, puis débranchez et rebranchez l'appareil photo.
- 3 Suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur et

#### Chargement de la batterie avec l'adaptateur secteur USB fourni

L'adaptateur secteur USB fourni (F-2AC) (appelé ci-après adaptateur secteur) est destiné au chargement et à l'affichage. Assurez-vous de ne pas utiliser la prise de vue alors que l'adaptateur secteur est raccordé à l'appareil phot

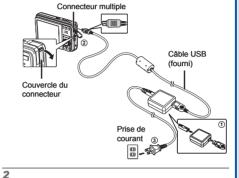

Activé: chargement en cours Éteint: chargement terminé 0.00 La batterie n'est pas entièrement chargée lors de l'achat. Avant l'utilisation, vous devez charger la batterie jusqu'à ce que le voyant s'éteigne (3 heures maximum)

Prendre des photos avec une

valeur d'ouverture et une vitesse

d'obturation optimales (mode P)

Appuvez de nouveau sur la touche ON/OFF pour


dre l'appareil photo.

natique (AF) devient vert

Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo

 Si le vovant ne s'allume pas, l'adaptateur secteur n'est pas correctement raccordé à l'appareil photo, ou la batterie, l'appareil photo ou l'adaptateur secteur est

#### ES Preparación de la cámara Inserción de la batería

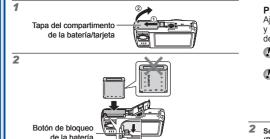

- Inserte la batería introduciendo primero el polo que lleva la marca ▼, con las marcas 🖨 orientadas hacia el botón de bloqueo de la batería. Si se daña el exterior de la batería (rozaduras, etc.).
- ésta puede recalentarse o explotar Inserte la batería al tiempo que desliza el botón de bloqueo de la batería en la dirección de la flecha.
- Deslice el botón de bloqueo de la batería en la dirección de la flecha para desbloquear la batería, y a continuación extráigala.
- Apague la cámara antes de abrir la tapa del compartimento de la batería/tarjeta.
- Al usar la cámara, asegúrese de cerrar la cubierta del
- compartimento de la batería/tarieta

#### Carga de la batería y preparación de la cámara Conecte la cámara al ordenador para cargar la batería

Requisitos del sistema Windows XP (SP2 o superior)/Windows Vista/Windows 7

Conecte la cámara al ordenador. Multiconector = 000 ==

Carga de la batería Cuando la cámara está conectada al ordenador, la batería de la cámara se carga.

ncendido y en

• Durante la carga, el indicador de luz permanece encendido Una vez completada la carga, el indicador de luz se apaga

cámara puede estar mal conectada, o que la batería, cámara, el ordenador o el cable USB pueden no estar funcionando como el cable USB pueden no el cable USB pue

#### Preparación de la cámara


Ajuste automáticamente la fecha, la hora, la zona horaria y el idioma de la pantalla de la cámara; instale el manual instrucciones de la cámara y el software del PC (ib)

Si el indicador de luz no se enciende, significa que la

- No inserte tarietas de memoria SD/SDHC antes de la
- No formatee la memoria interna hasta que no se haya completado la preparación de la cámara. De lo contrario, se borrará el manual de instrucciones de la cámara y los datos del software del PC (ib) que están almacenados en la memoria interna.
- Seleccione y ejecute "OLYMPUS Camera Initialization" (Preparación de la cámara), que aparece en la pantalla del ordenador cuando la cámara es detectada por el ordenador.
  Si no aparece nada en la pantalla de la cámara ni siquiera de consulta de canada en la pantalla de la cámara ni siquiera.
- después de conectar la cámara al ordenador, es posible que la batería esté agotada. Deje la cámara conectada al ordenador hasta que la batería se cargue y a continuación
- desconecte y vuelva a conectar la cámara. 3 Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador y prepare

#### Carga de la batería con el adaptador USB de CA suministrado

El adaptador USB-CA incluido (F-2AC) (en adelante designado como adaptador de CA) ha sido diseñado para implementar la carga y la reproducción. Asegúrese de que no se está utilizando la función de toma mientras el adaptador de CA esté conectado a la cámara.

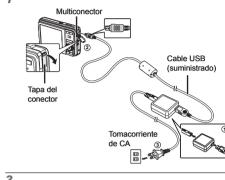




La batería no está totalmente cargada en el momento de la compra. Antes de usaría, asegúrese de cargar totalmente la batería hasta que se apague el indicador de luz (hasta 3 horas). Si el indicador de luz no se ilumina puede que la

cámara no se haya conectado correctamente o que la batería, cámara o adaptador de CA estén dañados.

#### Toma con valor de apertura v velocidad de obturador óptimas

fechas y otros datos.

- Presione el botón ON/OFF para encender la cámara. Cuando la fecha y la hora no están configuradas, aparece la
- Tenez l'appareil photo et cadrez la photo à prendre. 3 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au
- Une fois la mise au point effectuée sur le suiet. l'appareil verrouille l'exposition (la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent) et le repère de mise au point
- Si le repère de mise au point automatique (AF) clignote ouge, cela signifie que l'appareil photo n'a pas réussi à faire

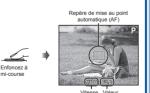

Pour prendre la photo, enfoncez doucement le déclencheur jusqu'au fond, en prenant soin de ne pas secouer l'appareil

#### Afficher les photos

Appuyez sur la touche ►.

2 Tournez la molette de commande pour sélectionner une Ou appuvez sur <I▷.

#### Effacer des photos pendant la lecture (effacement d'image simple)

- Affichez l'image à supprimer et appuyez sur ∇ (៣).
- 2 Appuyez sur △▽ pour sélectionner [EFFACER], puis appuyez sur la touche ⊚.

#### Utiliser le flash

- Sélectionnez l'option de flash dans le menu de fonctions de prise de vue.
- 2 Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner l'option de réglage, puis uyez sur la touche (x) pour valider

# ES Ajuste de la fecha, hora y zona

La fecha y la hora configuradas aquí se guardan en los nombres de archivos de imagen, impresiones de

- Si le mode **P** ne s'affiche pas, appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu de fonctions et réglez le mode prise de vue sur  ${f P}$ .
  - Use △▽ para seleccionar el año [A].
    - Presione ⊳ para guardar la configuración de [A]. Como en los Pasos 2 y 3, use △▽◁▷ y el botón para establecer [M] (mes), [D] (día), [HORA] (horas y minutos) y [A/M/D] (orden de fecha).
    - Use ⊲⊳ para seleccionar la zona horaria de [♠] y a Utilice △∇ para activar o desactivar el horario de verano

### Cambio del idioma de la pantalla

Muestra el menú [CONFIGURAC.].

Use △▽ para seleccionar la pestaña ÝT₁ (Ajustes 1) y, a continuación, presione ▷.

Use  $\triangle \nabla$  para seleccionar [ $\P$ ()], y presione el botón  $\circledcirc$ . Use △▽◁▷ para seleccionar el idioma, y presione el

Presione el botón MENU.

#### Colocación de la tarjeta de memoria SD/SDHC (vendida aparte)



Insértela derecha hasta que encaje en su posición con

No toque el área de contacto con las manos



# (modo P)

Presione el botón ON/OFF para encender la cámara. Si no se visualiza el indicador de mode P, presione el

botón **MENU** para mostrar el menú de funciones v. a continuación ajuste el modo de toma en P.

Apunte la cámara y encuadre la toma.

Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido para enfocar el objeto.

 Cuando la cámara enfoca el obieto, se fija la exposición (se uestran la velocidad del obturador y el valor de apertura). la marca de destino AF cambia de color al verde



Presione el botón ►. 2 Gire la rueda de mando para seleccionar una imagen.

reproducción (Borrado de una

**2** Presione  $\triangle \nabla$  para seleccionar [BORRAR], y presione el

#### Uso del flash

1 Seleccione el elemento del flash en el menú de funciones de

# Pulse el botón **ON/OFF** de nuevo para apagar la

Si la marca de destino AF parpadea en rojo, significa que la cámara no se ha podido enfocar. Intente volver a enfocar.



Para tomar la fotografía, presione el botón disparador suavemente hasta el final de su recorrido con cuidado

## Visualización de imágenes


# Borrado de imágenes durante la

imagen)

Visualice la imagen que desea borrar y presione ▽ (്m̃).

2 Use ⊲⊳ para seleccionar la opción de ajuste, y presione el

#### Checking the contents of the box / Vérifier le contenu de la boîte / Comprobación de los contenidos de la caja

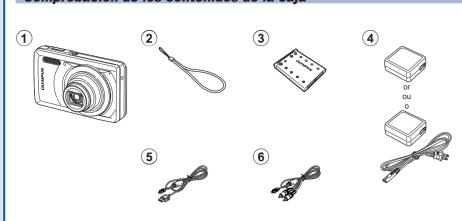


	EN	FR	ES				
1	Digital camera	Appareil photo numérique	Cámara digital				
2	Strap	Courroie	Correa				
3	Lithium Ion Battery (LI-42B)	Batterie au lithium-ion (LI-42B)	Batería de ion de litio (LI-42B)				
4	USB-AC adapter (F-2AC)	Adaptateur secteur USB (F-2AC)	Adaptador USB de CA (F-2AC)				
(5)	USB cable	Câble USB	Cable USB				
6	AV cable	Câble AV	Cable AV				

- EN Other accessories not shown: Warranty card
- Contents may vary depending on purchase location FR Autres accessoires non illustrés : Carte de garantie
- Otros accesorios no mostrados: Tarieta de garantía

#### Names of Parts / Nomenclature des pièces /

#### Nombres de las piezas

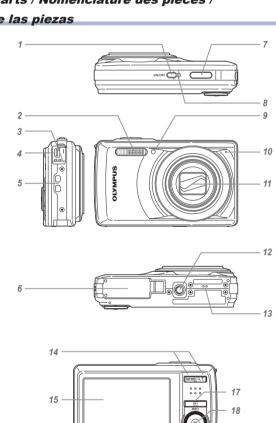

EN		FR		ES	
1	ON/OFF button	1	Touche ON/OFF	1	Botón ON/OFF
2	Flash	2	Flash	2	Flash
3	Connector cover	3	Couvercle du connecteur	3	Tapa del conector
4	Multi-connector	4	Connecteur multiple	4	Multiconector
5	Strap eyelet	5	Œillet de courroie	5	Enganche para correa
6	Battery/card compartment cover	6	Couvercle du compartiment de la batterie/carte	6	Tapa del compartimento de la batería/ tarjeta
7	Shutter button	7	Déclencheur	7	Botón disparador
8	Indicator lamp	8	Voyant	8	Indicador de luz
9	Self-timer lamp	9	Voyant du retardateur	9	Luz del disparador automático
10	Microphone	10	Microphone	10	Micrófono
11	Lens	11	Objectif	11	Objetivo
12	Tripod socket	12	Embase filetée de trépied	12	Rosca de trípode
13	Speaker	13	Haut-parleur	13	Altavoz
14	Zoom buttons	14	Touches de zoom	14	Botones del zoom
15	Monitor	15	Écran ACL	15	Monitor
16	MENU button	16	Touche MENU	16	Botón MENU
17	button (switching between shooting and playback)	17	Touche ▶ (bascule entre la prise de vue et l'affichage)	17	Botón (cambia entre toma y reproducción)
18	⊚ button (OK)	18	Touche ⊚ (OK)	18	Botón 🕟 (OK)
19	Wheel controller INFO button (changing information display) button (erase)	19	Molette de commande Touche INFO (modification de l'affichage d'informations) Touche (f) (effacement)	19	Rueda de mando Botón INFO (cambiar pantalla de información) Botón 🗑 (borrar)
20	? button (camera guide/menu guide)	20	Touche <b>②</b> (guide de l'appareil photo/ guide de menu)	20	Botón <b>?</b> (Guía de la cámara/guía de menús)

MENU @

#### EN SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION K OF ELECTRIC SH DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED OLYMPUS SERVICE PERSONNEL

 $\triangle$ documentation provided with the produ-If the product is used without observing the information given under this symbol serious injury or death may result. ⚠ DANGER

MARNING WARNING If the product is used without observing the

information given under this symbol, injury or death may result. CAUTION If the product is used without observing the information given under this symbol, min personal injury, damage to the equipment, or loss of valuable data may result.

TO AVOID THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK. EVER DISASSEMBLE. EXPOSE THIS PRODUCT TO

WATER OR OPERATE IN A HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT.

#### **General Precautions**

Read All Instructions — Before you use the product, read all

leaning — Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean ments — For your safety, and to avoid damaging the product,

use only accessories recommended by Olympus.

Vater and Moisture — For precautions on products with

weatherproof designs, read the weatherproofing sections.

Location — To avoid damage to the product, mount the product securely on a stable tripod, stand, or bracket.

Power Source — Connect this product only to the power source described on the preduct lobel.

described on the product label.

Lightning — If a lightning storm occurs while using an AC adapter, remove it from the wall outlet immediately.

Foreign Objects — To avoid personal injury, never insert a metal object into the product.

object into the product.

at — Never use or store this product near any heat source such
as a radiator, heat register, stove, or any type of equipment or
appliance that generates heat, including stereo amplifiers.

#### **Handling the Camera**

#### **⚠** WARNING

- Do not use the camera near flammable or explosive gases.
  Do not use the flash and LED on people (infants, small children, etc.) at close range.

  You must be at least 1 m (3 ft.) away from the faces of your subjects. Firing the flash too close to the subject's eyes could cause a momentary loss of vision.
- Keep young children and infants away from the camera.

   Always use and store the camera out of the reach of young AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR E DU BOITIER.
  AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE
  PAR L'UTILISATEUR.
  SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ
  POUR UNE RÉPARATION. children and infants to prevent the following dangerous situ
- which could cause serious injury: Becoming entangled in the camera strap, causing
- Accidentally swallowing the battery, cards or other small parts Accidentally firing the flash into their own eyes or those of
- another child lentally being injured by the moving parts of the camera
- Do not look at the sun or strong lights with the camera.
  Do not use or store the camera in dusty or humid places.
  Do not cover the flash with a hand while firing.

cards.

If you accidently insert another type of card into the camera, ove the card by force.

- Stop using the camera immediately if you notice any unusual odors, noise, or smoke around it.

  Never remove the batteries with bare hands, which may cause a fire or burn your hands.
- Never hold or operate the camera with wet hands. Do not leave the camera in places where it may be subject to xtremely high temperatures.

  Doing so may cause parts to deteriorate and, in some
- circumstances, cause the camera to catch fire. Do not use the charger or AC adapter if it is covered (such as a blanket). This could cause overheating, resulting in fire.

  Handle the camera with care to avoid getting a low-

- When the camera contains metal parts, overheating can result in a low-temperature burn. Pay attention to the following:
   When used for a long period, the camera will get hot. If you hold on to the camera in this state, a low-temperature burn
- In places subject to extremely cold temperatures, the temperature of the camera's body may be lower than the environmental temperature. If possible, wear gloves when
- nandling the camera in cold temperatures.

Be careful with the strap.
Be careful with the strap when you carry the camera. It could easily catch on stray objects and cause serious damage.

#### FR PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ Maniement de l'apparei

Le point d'exclamation à l'intérieur d'ur triangle vous alerte sur certains points

l'entretien de l'appareil figurant dans la

informations données sous ce symbole des blessures graves, voire mortelles

DANGER Si le produit est utilisé sans respecter les

Des bissaires gartes, rem invitation pourraient en résulter.

AVERTISSE- Si le produit est utilisé sans respecter le informations données sous ce symbole des blessures voire la mort pourraient en résulter.

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une

Eau et numidite — Pour les précautions sur des produits avec un conception imperméabilisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Foudre — Si un orage éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur, le débrancher immédiatement de la prise de courant.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Précautions de manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures,

une explosion, ou de causer des décharges

L'appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. Chargez la batterie avec l'adaptateur secteur ou le chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur ou

Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc. Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée

rei jainais l'aligne la datterire du la suri l'ineu ou elle s'ente Apposer en plein solieil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc. Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes le

cnargeur. Ne iamais chauffer ni mettre au feu la batterie.

électriques ou brûlures.

Précautions générales

ATTENTION Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en

cumentation fournie avec le produit



ATTENTION ISQUE DE DÉCHARO NE PAS OUVRIR

POSTÉRIFURE DU BOÎTIER.



**↑** AVERTISSEMENT

# ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARG

xplosits. le pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des pers

 (bébés, jeunes enfants, etc.).
 Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets.
 Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait caus une perte momentanée de la vision. Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.

- Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses

uivantes qui pourraient causer des blessures graves

- S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la
- Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres. petites pièces.
- Déclencher accidentellement le flash dans leurs veux ou ceux d'un autre enfant.
- Se blesser accidentellement par des parties en mouvement
- Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec
- l'appareil. Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits
- poussiéreux ou humides. Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le
- N'utilisez que des cartes mémoire SD/SDHC. N'utilisez jamais
- d'autres types de cartes. us insérez accidentellement un social lareil, contactez un revendeur agréé ou ur seavez pas de retirer la carte par la force.

#### **↑** ATTENTION

- KTISSEMENT I RÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARC TRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE DUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de

  - Ne jamais retirer les battenes les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
    Ne jamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.
    Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.
    Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur ni un adaptateur secteur s'il est couver (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
  - Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à
  - basse température.

    Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants :

    Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse
  - empérature risque de se produire.
  - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.

    Faire attention avec la courroie.

    Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.

# ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Manejo de la cámara



PRECAUCIÓN ESGO DE DESCARGA ELÉCTRICAS NO ARRIE

El signo de admiración dentro de un

importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación

símbolo, podría causar serias lesiones

símbolo, podría causar lesiones personal menores, daños al equipo, o pérdida de

alertar al usuario de la existe

iministrada con el producto. PELIGRO Si el producto es utilizado sin observar

la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.

PRECAUCIÓN Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este

DVERTENCIA: ARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS

DUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTO

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas.

Limpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.

Accesorios — Para su seguridad y evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus.

Agua y humedad — En las precauciones de los productos diseñados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.

resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales. **Ubicación** — Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.

Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente de fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.

Rayos — Si se produce una tormenta eléctrica mientras está utilizando el adaptador de CA, retírelo de la toma de corriente inpredistamente.

inmediatamente.

Objetos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte ojetos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto. alentadores — Nunca utilice ni guarde este producto cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo.

**Precauciones Generales** 



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA

↑ ADVERTENCIA

ELÉCTRICAS. NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE

#### TRASERA). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO enga a los niños aleiados de la cámara Utilice y quarde siempre la cámara fuera del alcance de los

- niños, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones: Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando asfixia.
- · Ingerir accidentalmente una pila, tarjetas, u otras piezas
- Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño.
- Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la
- No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara. No utilice ni guarde la cámara en lugares polvo
- No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo Utilice sólo tarjetas de memoria SD/SDHC. No utilice nunca otro tipo de tarjetas.
- Si por accidente insertara otro tipo de tarieta en la cámara. póngase en contacto con un distrib zado. No intente quitar la tarjeta a la fuerza

#### ⚠ PRECAUCIÓN

Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.
 Nunca retire las pilas con las manos descubiertas, ya que podrí causar un incendio o quemarle las manos.

Nunca sujete ni utilice la cámara con las manos mojadas.

No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas. Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en

# algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador o el adaptador de CA si está cubierto (por ejemplo con una manta). Esto podría causar recalentamiento, resultando nipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura d

- Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura de leve.

  Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:

  Cuando la utilice durante un largo período, la cámara se recalentará. Si mantiene a la cámara en este estado, podría causar una quemadura de baja temperatura.

  En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en temperaturas bajas.

  Tenga cuidado con la correa.

  Tenga cuidado con la correa.

  Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.

### FR

**⚠** DANGER

#### For customers in USA

**Battery Handling Precautions** Follow these important guidelines to prevent batteries from leaking, overheating, burning, exploding, or causing electrical shocks or burns.

#### **⚠** DANGER

EN

- The camera uses a lithium ion battery specified by Olympus
- The camera uses a lithium ion battery specified by Olympus. Charge the battery with the specified AC adapter or charger. Do not use any other AC adapters or chargers.

  Never heat or incinerate batteries.

  Take precautions when carrying or storing batteries to prevent them from coming into contact with any metal objects such as jewelry, pins, fasteners, etc.

  Never store batteries where they will be exposed to direct sunlight, or subjected to high temperatures in a hot vehicle, near a heat source, etc.

  To prevent causing battery leaks or damaging their terminals, source, etc.
  To prevent causing battery leaks or damaging their terminals, carefully follow all instructions regarding the use of batteries.
  Never attempt to disassemble a battery or modify it in any way,
- If battery fluid gets into your eyes, flush your eyes immediately
- Always store batteries out of the reach of small children. If a child accidentally swallows a battery, seek medical attention

#### **MARNING**

- Keep batteries dry at all times. To prevent batteries from leaking, overheating, or causing a fire or explosion, use only batteries recommended for use with this
- Insert the battery carefully as described in the operating
- instructions.

  If rechargeable batteries have not been recharged within the specified time, stop charging them and do not use them.

  Do not use a battery if it is cracked or broken.

  If a battery leaks, becomes discolored or deformed, or becomes abnormal in any other way during operation, stop using the
- ttery leaks fluid onto your clothing or skin, remove the hing and flush the affected area with clean, running cold water nediately. If the fluid burns your skin, seek medical attention

#### ver subject batteries to strong shocks or continuous vibration **⚠** CAUTION

- Before loading, always inspect the battery carefully for leaks.
- discoloration, warping, or any other abnormality.

  The battery may become hot during prolonged use. To avoid minor burns, do not remove it immediately after using the camera.
- Always unload the battery from the camera before storing the camera for a long period.

### For customers in North and South America

**Declaration of Conformity** y : STYLUS-7030/u-7030 Trade Name : OLYMPUS

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. Responsible Party 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610 Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Telephone Number : 484-896-5000

Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE LISE

This device complies with Part 15 of the ECC rules. Operation is

subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### For customers in Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Trademarks

- IBM is a registered trademark of International Business Machines

- ntosh is a trademark of Annie Inc.
- The SDHC logo is a trademark.

  All other company and product names are registered trademarks All other company and product names are registered tradeflians and/or trademarks of their respective owners.

  The standards for camera file systems referred to in this manual are the "Design rule for Camera File system/DCF" standards stipulated by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
- ni la souder, etc. Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft
  - immédiatement avec de l'eau claire et froidé du robinet et consulter immédiatement un médecin. Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter

- **AVERTISSEMENT**
- Maintenir à tout moment la batterie au sec.

  Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit. Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.
- Instructions de fonctionnement.

  Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et ne pas les utiliser.

  Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée.

  Si la batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou devient
- anormale sous d'autres aspects pendant le fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil. arrêter d'utiliser l'appareil.

  Si du liquide de la batterie coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.

  Ne jamais soumettre la batterie à des chocs violents ni à des vibrations certinues.

#### **⚠** ATTENTION

- Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement la batterie pour des coulages, décoloration, gauchissement ou toutes autres anormalités.

  La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures mineures, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil.

  Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.

#### Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud

Pour les utilisateurs aux États-Unis Déclaration de conformité

Modèle numéro : STYLUS-7030/µ-7030

Marque : OLYMPUS

Organisme responsable : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adresse : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,

Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Testé pour être en conformité avec la réglementation FC POUR L'UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique.
 (2) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnemer.

#### Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la catégorie B est conforme à la législation canadienne sur les appareils générateurs de parasites. nstructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter une batterie ni la modifier de quelque façon que ce soit,

- Marques déposées
- IBM est une marque déposée de la société International Business
- Microsoft et Windows sont des marques de la société Microsoft
- Macintosh est une marque de Apple Inc.
- Macintosh est une marque de Apple Inc.
   Le logo SDHC est une marque commerciale.
   Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
   Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design rule for Camera File system/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

### ES

### Precauciones acerca del uso de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o quemaduras

- La cámara utiliza una batería de iones de litio especificada por Olympus. Cargue la batería con el adaptador de CA o cargador especificados. No utilice otros adaptadores de CA o cargadores.
- Nunca caliente ni incinere las baterías. Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc.
- alhajas, horquillas, cierres, etc.

  Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.

  Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una pila ni modificarla de ninguna manera, realizar soldaduras, etc.

  Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.
- a inmediatamente. ore guarde las baterías fuera del alcance de los niños res. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, so

- **⚠** ADVERTENCIA Conserve la batería siempre seca.

  Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.
- Inserte la pila cuidadosamente, tal como se describe en el manual
- Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice. No utilice una batería si está rajada o quebrada.
- No unice una bateria si está rajada o quebrada.
   Si se producen fugas de líquido, decoloración o deformación de la batería, o cualquier otra anormalidad durante la operación, interrumpa el uso de la cámara.
   Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite atención médica inmediatamente.
   Nunca exponga la batería a fuertes impactos ni a vibraciones continuas

#### **⚠** PRECAUCIÓN

- Antes de colocarla, siempre inspeccione la batería atentamente para verificar si no se producen fugas de líquido, decoloración, deformación o cualquier otra anomalía. Las baterías pueden recalentarse durante el uso prolongado. Para evitar quemaduras menores, no la retire inmediatamente después de utilizar la cámara.

npre retire la batería de la cámara antes de quardar la cámara

#### Para los clientes de Norte y Sudamérica Para los clientes de Estados Unidos

Declaración de conformidad Nombre comercial

: OLYMPUS OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Entidad responsable Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Número de teléfono : 484-896-5000 Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC

PARA LISO DOMESTICO O COMERCIAL Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. La

ación se encuentra sujeta a las dos condiciones sigui (1) Este dispositivo podría no causar interferencia perjudicial. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo aquellas interferencias que pueden provo un funcionamiento no deseado.

#### Para los clientes de Canadá Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requerimientos

Marcas comerciales

de las reglamentaciones canadienses sobre equipos generadores de

este manual son las "Normas de diseño para sistema de archivos de cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de Japón (JEITA).

IBM es una marca registrada de International Business Machines Microsoft v Windows son marcas registradas de Microsoft

ntosh es una marca comercial de Apple Inc. El logo SDHC es una marca comercial.
Todos los demás nombres de compañías y productos son

marcas registradas v/o marcas comerciales de sus respectivos Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en